


Spostiamo la bobina di accensione.

onaizarg

Ciao, lì dov'era non è che desse poi tanto fastidio.....

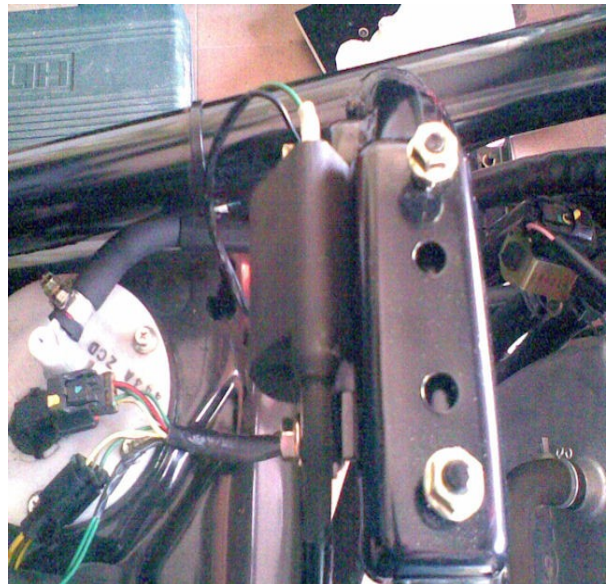

Poi m'è venuta l'idea di costruire questo <http://lnx.xcitingclub.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=3446> e lì non poteva rimanere.

Quindi l'ho spostata qui e fissata con due semplici staffe in INOX 30/10,




anche di alluminio vanno bene, se di ferro è meglio verniciarle.....

Forma e dimensioni: Z 50 x 70 x 50 mm

Fissaggio:

sulle viti originali (quelle saldate
al telaio) 2 dadi autobloccanti M6
bobona alle staffe - 2 viti TE M6 x
25, 4 rondelle 6x12, 2 dadi autobloccanti

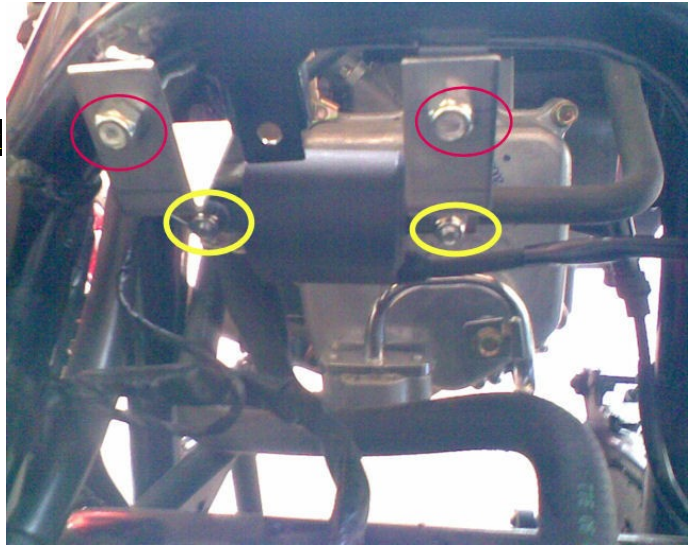

In quella posizione è comunque accessibile smontando solo il vano sottosella a differenza di prima che era raggiungibile solo smontando il tunnel centrale.....poi mettì che si guasta o che la vogliamo sostituire, così si lavora meglio....

Ciao.